

## 挂载 Windows

2017.05

### 说明：

- 北京同有飞骥科技股份有限公司（简称“同有科技”）版权所有 2017 年®。
- 如未事先得到北京同有飞骥科技股份有限公司的书面许可，本文档中任何部分都不得进行复制，或以任何形式、任何手段进行转载。
- 北京同有飞骥科技股份有限公司对本文档未作任何形式的担保，包括对具体用途的商品性和适用性的隐含担保。
- 北京同有飞骥科技股份有限公司对本文档中的全部内容有最终解释权，如有变更，恕不另行通知。
- 本文档中涉及第三方的品牌和名称是他们相应的拥有者的产权。
- NetStor®为北京同有飞骥科技股份有限公司的注册商标。

### 版权声明

北京同有飞骥科技股份有限公司版权所有，并保留对本文档及本声明的最终解释权和修改权。本文档中出现的任何文字叙述、格式、插图、图片、方法等内容，除另有特别注明外，其著作权均属于北京同有飞骥科技有限公司。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

### 产品声明

本文档是针对北京同有飞骥科技股份有限公司 NetStor® iSUM 系列存储设备产品的使用指导说明手册，除非另有约定，本文档仅作为使用指导。北京同有飞骥科技股份有限公司确信本文档在发布之日内容准确无误，由于产品版本升级或其他原因，本文档中的内容可随时更改而不另行通知。

## 【挂载 Windows】

1. 登录客户端界面，在【开始】菜单的【管理工具】中可以看到有【iSCSI 发起程序】软件，点击。或在运行中输入【iscsicpl】即可，如下图：

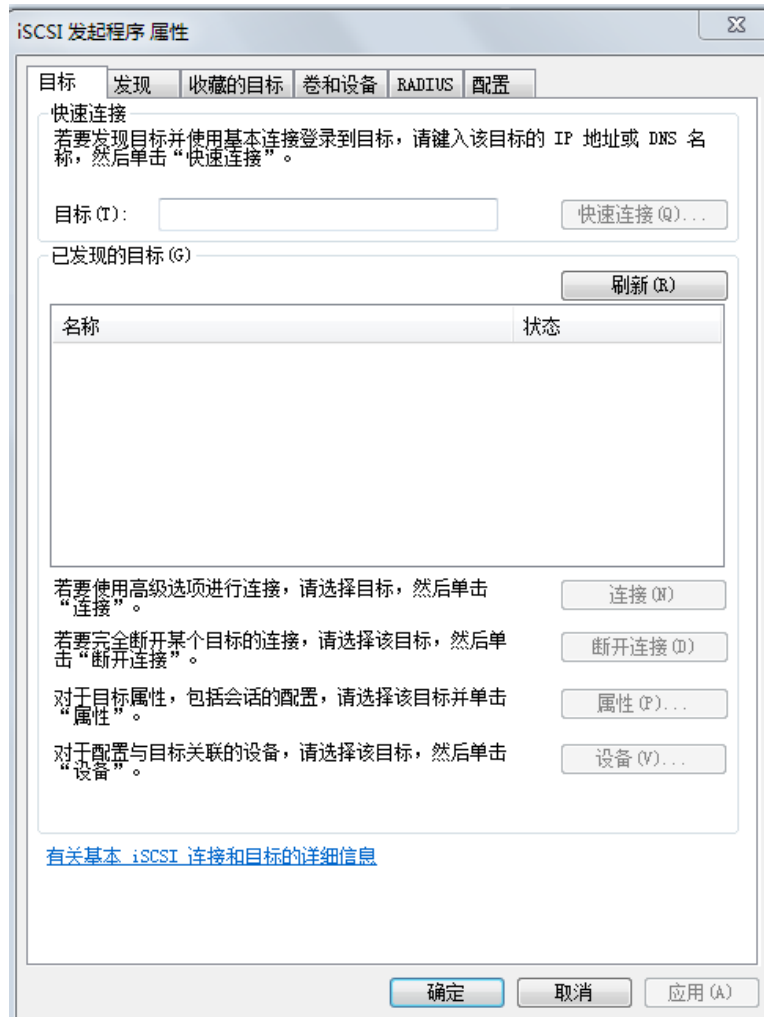


图 1\_开启 iscsi 程序

2. 添加存储地址，在出现的窗口中，出现客户端界面，在【发现】的选项中选择【发现门户】在【IP 地质或 DNS 名称】中添加存储地址，Port 为默认的 3260，并选择【高级】，如下图：

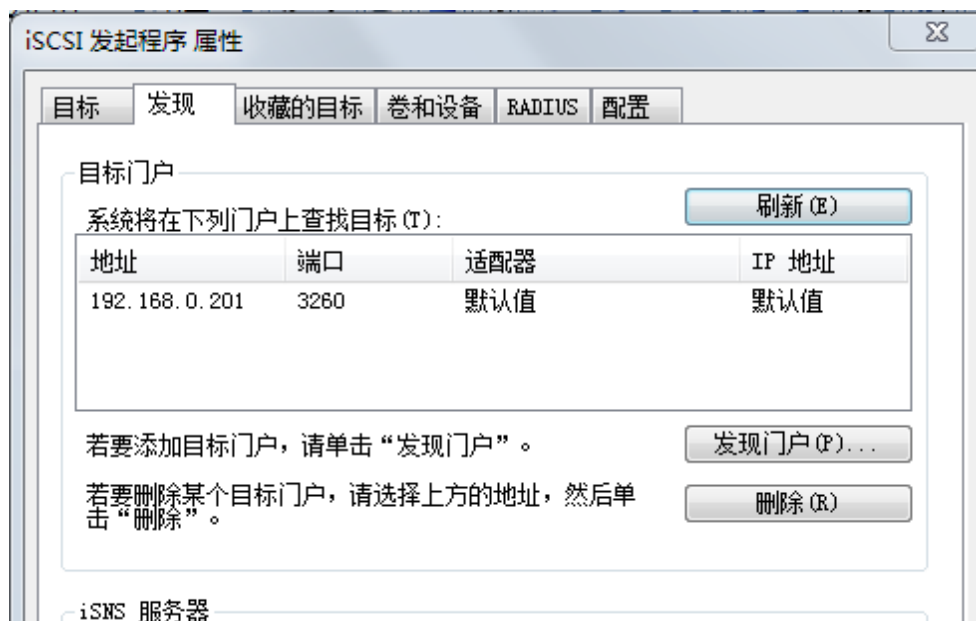
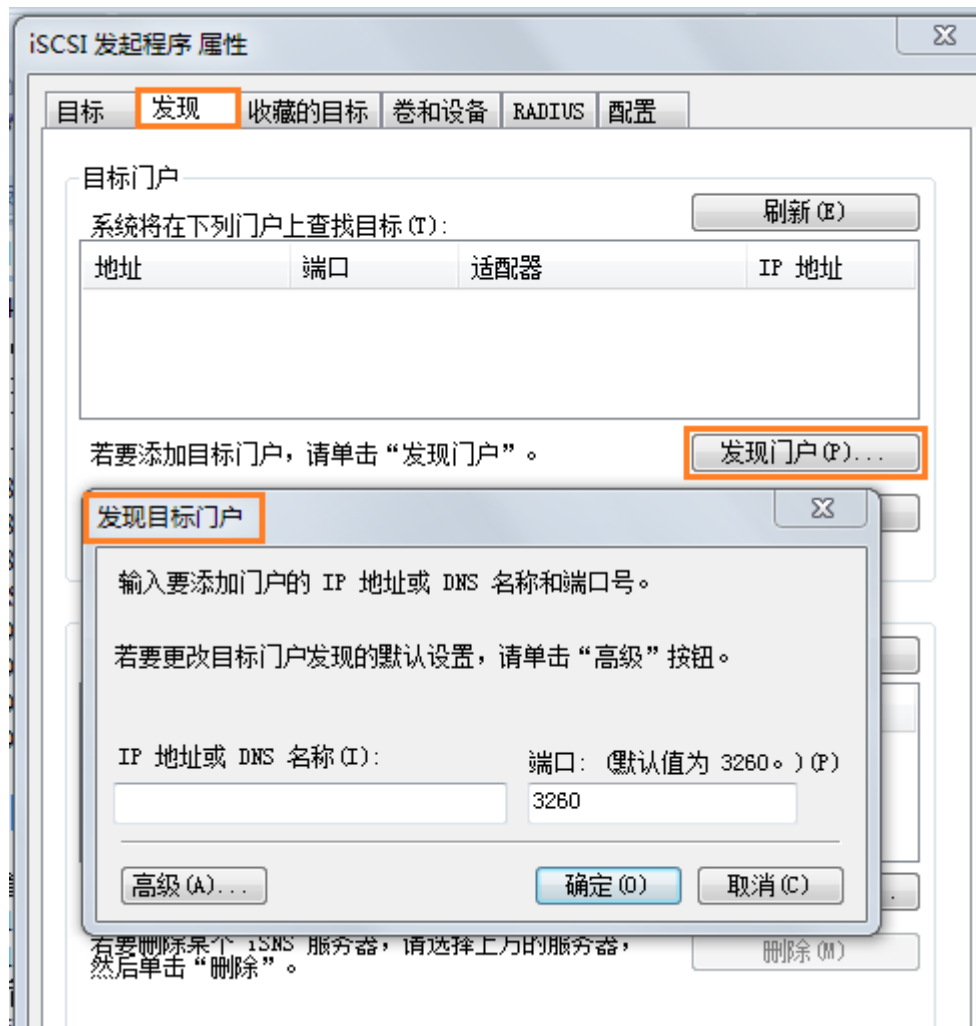


图 2\_填写 IP 地址

3. 点击【高级】选项，然后点击【目标门户】可以看到添加的存储 iSCSI 名字，如下图：



图 3\_创建磁盘连接

4. 登录服务器，在【目标】中点击【连接】，登录服务器，如下图：
5. 建立连接后可以在磁盘管理里面看到新添加的磁盘 1，一般显示为未初始化或者未联机。然后通过可以在磁盘 1 上右键可以选择“初始化”或者“联机”，最后你就可以创建分区和文件系统了。

